

# Digitaler Mini DVB-T Fernseher

## ALBRECHT digi-TV 300



## Bedienungsanleitung

## Wichtige Sicherheitshinweise

	<b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE FRONT- BZW. RÜCKBLLENDE NICHT ABMONTIEREN. JEGLICHE EINGRIFFE IM GERÄTEINNEREN DÜRFEN AUSSCHLIEßLICH DURCH QUALIFIZIERTE TECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN.</p>		



Blitzsymbol im dreieckigen Warnschild:  
Achtung! Nicht isolierte, gefährliche Spannung innerhalb des Gerätegehäuses, deren Ausmaß Stromschläge verursachen kann.



Ausrufezeichen im dreieckigen Warnschild:  
Achtung! Wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise im Text.

**WARNUNG:** DAS GERÄT NICHT REGEN UND FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN, BRAND- UND STROMSCHLAGEGEFAHR!

**VORSICHT:** Den Netzstecker des mitgelieferten Steckernetzteils korrekt und vollständig in die 230 V-Netzsteckdose einstecken. Kein anderes als das mitgelieferte Steckernetzteil benutzen. Steckernetzteile mit erkennbaren Beschädigungen an Kunststoff, Kabel oder Kontakten nicht verwenden



### Warnaufkleber auf Umverpackungen nicht entfernen!

evtl. vorhandener Aufkleber dient zur Information beim Transport und bei der Lagerung von Geräten und Verpackungseinheiten.

Geräte auf Rollwagen vorsichtig bewegen. Bei abruptem Stoppen, zu großer Kraftanwendung und unebenen Bodenflächen kann der Wagen umkippen.


Dieses Gerät wurde so entworfen, dass optimale Sicherheit jederzeit gewährleistet ist. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät und dem Steckernetzteil kann Stromschläge oder Brände verursachen. Um Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise:

- 1. **Lesen Sie die Anleitung.** Vor dem Gebrauch müssen alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen gelesen und verstanden worden sein.
- 2. **Bewahren Sie die Anleitung auf.** Die Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
- 3. **Beachten Sie die Warnungen.** Halten Sie sich an alle auf dem Produkt angebrachten und in der Anleitung enthaltenen Warnhinweise.
- 4. **Halten Sie sich an die Anleitungen.** Alle Bedienungs- und Nutzungshinweise sollten beachtet werden.
- 5. **Reinigung.** Vor der Reinigung die Spannungsversorgung trennen. Keine flüssigen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel, sondern nur ein weiches Tuch verwenden.
- 6. **Zubehör.** Kein Zubehör anschließen, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, da nicht kompatible Geräte Schäden verursachen können.

- 7. **Wasser und Feuchtigkeit.** Das Gerät nicht in Wassernähe, z.B. in der Badewanne, am Waschbecken, Spülbecken, am Pool usw. benutzen. Nicht auf nassen Untergrund stellen.
- 8. **Stellfläche.** Das Gerät nicht auf instabile Flächen wie Wagen, Gestelle, Stative, Halterungsarme usw. stellen. Das Herabstürzen kann Unfälle sowie schwere Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder direkt mit dem Produkt verkaufte Wagen, Gestelle, Stative oder Halterungsarme. Bei der Montage die Herstellerhinweise beachten und mitgelieferte oder empfohlene Befestigungselemente benutzen.
- 9. **Belüftung.** Schlitze und Öffnungen am Gerätegehäuse dienen der Belüftung für den einwandfreien Betrieb durch Schutz vor Überhitzung. Diese Öffnungen nicht abdecken oder verschließen. Daher das Gerät nie auf weiche Oberflächen wie Betten, Sofas, Teppiche o.ä. stellen. Das Gerät ferner nicht in Regale oder Racks einbauen, es sei denn, es ist eine ausreichende Belüftung gewährleistet oder der Einbau ist vom Hersteller genehmigt.
- 10. **Spannungsquellen.** Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, deren Spannung der auf dem Typenschild angegebenen entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Spannungstyp installiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Energieversorger. Zum Batteriebetrieb lesen Sie bitte die Anleitung.
- 11. **Netzkabelschutz.** Das Netzkabel so legen, dass nicht darauf getreten wird oder spitze bzw. scharfkantige Gegenstände darauf gestellt werden können. Das Kabel besonders in Stecker- und Gerätenähe vorsichtig behandeln. nur einwandfreie Steckdosen verwenden.
- 12. **Erdung einer Außenantenne.** Wird das Produkt an ein externes Kabelsystem oder eine Außenantenne angeschlossen, vergewissern Sie sich bitte, dass diese Anlagen durch fachgerechte Erdung vor Spannungstößen und statischer Entladung geschützt sind. Siehe Abbildung 131.1.
- 13. **Blitzschutz.** Für den zusätzlichen Schutz bei Gewitter oder für den Fall, dass das Gerät längere Zeit unbenutzt und unbeaufsichtigt bleibt, sollte es von der Spannungsversorgung und vom Antennenanschluss getrennt werden. Somit ist Schutz vor Spannungstößen und Blitzen gewährleistet.
- 14. **Hochspannungsleitungen.** Eine Außenantenne nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder sonstigen elektrischen Schaltkreisen installieren. Bei der Installation einer Außenantenne mit größter Vorsicht vorgehen, da das Berühren von Spannungskreisen lebensgefährlich ist.
- 15. **Überlast.** Steckdosen, Verlängerungskabel und Verteilerdosen nicht überlasten. Brand- und Stromschlaggefahr!
- 16. **Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern.** Durch die Belüftungsschlitze keine Gegenstände ins Geräteinnere gelangen lassen, da diese Spannungsspitzen oder Kurzschlüsse verursachen können, die zu Bränden oder Stromschlägen führen. Ferner das

- 17. **Wartung.** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren und öffnen Sie das Gehäuse nicht, da im Inneren gefährlich hohe Spannung besteht. Wenden Sie sich an qualifiziertes Service-Personal.
- 18. **Schäden, die Serviceeingriffe erfordern.** Trennen Sie unter folgenden Voraussetzungen das Gerät von der Spannungsversorgung und wenden Sie sich an qualifiziertes Service-Personal:
  - a) Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
  - b) Wenn Flüssigkeiten auf das Gerät gegossen wurden oder Fremdkörper ins Innere gelangt sind.
  - c) Wenn das Gerät Regen ausgesetzt oder mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
  - d) Wenn das Gerät trotz Befolgung der Bedienungsanleitung nicht einwandfrei funktioniert. Nehmen Sie bitte nur Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Die nicht fachgerechte Manipulation anderer Elemente kann zu Schäden am Gerät führen, deren Behebung umfangreiche Eingriffe eines qualifizierten Technikers erforderlich machen.
  - e) Wenn das Gerät Stöße erlitten oder anders beschädigt wurde.
  - f) Wenn das Gerät auffällige Abweichungen der Leistung zeigt, wenden Sie sich bitte an einen Techniker.
- 19. **Ersatzteile.** Ist der Einbau von Ersatzteilen erforderlich, vergewissern Sie sich bitte, dass ausschließlich vom Hersteller empfohlene oder gleichwertige Komponenten verwendet werden. Nicht fachgerechter Ersatz von Komponenten kann Brände, Stromschläge oder sonstige Schäden verursachen.
- 20. **Sicherheitskontrolle.** Nach jedem Wartungs- und Reparaturingriff an diesem Gerät vom Service-Techniker eine Sicherheitskontrolle durchführen lassen um zu gewährleisten, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Betriebszustand befindet.
- 21. **Wand- oder Deckenmontage.** Wand- oder Deckenmontagen nur entsprechend den Herstellerempfehlungen vornehmen.
- 22. **Hitze.** Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Warmluftauslässen, Öfen usw. aufstellen (einschließlich Verstärker).

Abbildung 131.1  
Beispiel für eine Antennenerdung

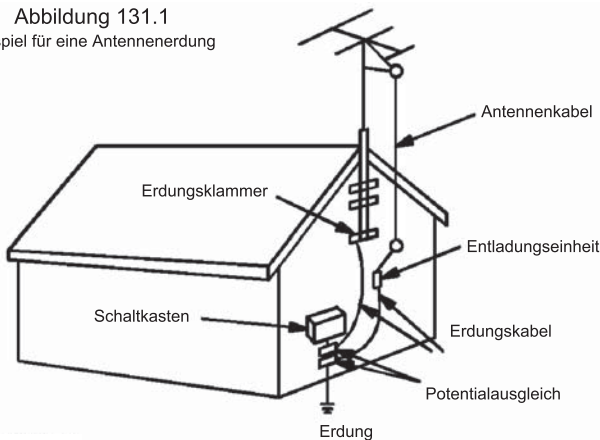

# Vorsichtsmaßnahmen

---

## Sicherheit

- Den Stecker nicht mit nassen Händen abziehen. Stromschlaggefahr!.
- Bei Funktionsstörungen den Stecker zur Sicherheit abziehen. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Vor dem Bewegen des Geräts sicherstellen, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Das Gerät während des Gebrauchs nicht bewegen. Brand- und Stromschlaggefahr!
- Sollten Flüssigkeit oder Fremdkörper ins Geräteinnere gelangen, den Netzstecker abziehen und das Gerät vor dem nächsten Gebrauch von qualifiziertem Service-Personal prüfen lassen.
- Vor dem Bewegen des Geräts sicherstellen, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Hierzu nur am Stecker selbst und keinesfalls am Kabel ziehen.

## Aufstellung

- Das Gerät in sicherer Entfernung zu Radiogeräten aufstellen. Auch zu anderen Geräten mit elektromagnetischen Feldern muss ein Sicherheitsabstand eingehalten werden.
- Das Gerät an Orten aufstellen, an denen eine hinreichende Belüftung gewährleistet ist, um der Überhitzung vorzubeugen.
- Das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie z.B. Teppiche stellen, da dies die Belüftungsschlitze an der Unterseite verschließen könnte.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen aufstellen, keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Umgebungen benutzen, in denen es starkem Staub und mechanischen Stößen ausgesetzt ist.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Klimaanlage aufstellen. Künstlich gekühlte Luft verursacht die Bildung von Kondenswasser und führt zu Funktionsstörungen.

## Betrieb



- Unsachgemäße Bedienung kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen. Die beschränkte Garantie deckt keine Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb verursacht werden.
- Bitte betreiben Sie das Gerät nicht gleichzeitig neben einem anderen Fernseher. Dies kann Bild- und Tonprobleme durch unterschiedliche Verzögerungen verursachen.
- Äußere Einflüsse wie statische Entladungen können Funktionsstörungen verursachen. In diesem Fall Gerät bzw. Netzteil für einige Sekunden aus- und wieder einschalten.

# Inhaltsverzeichnis

---

Das Gerät und die Bedienelemente.....	1
Hinweise zum Zubehöranschluß.....	2
Infrarot-Fernbedienung.....	3
Batterie in Fernbedienung einsetzen .....	3
Hinweise zum Batterieladen.....	4
Grundfunktionen.....	5
Hauptmenü.....	6
Systemeinstellungen.....	9
Schnellstart und Reset.....	11
Anschluß als Set-Top-Box.....	12
Fehlersuche.....	13
Technische Daten.....	14
Hinweise und Kontaktanschriften.....	15


# Bedienelemente

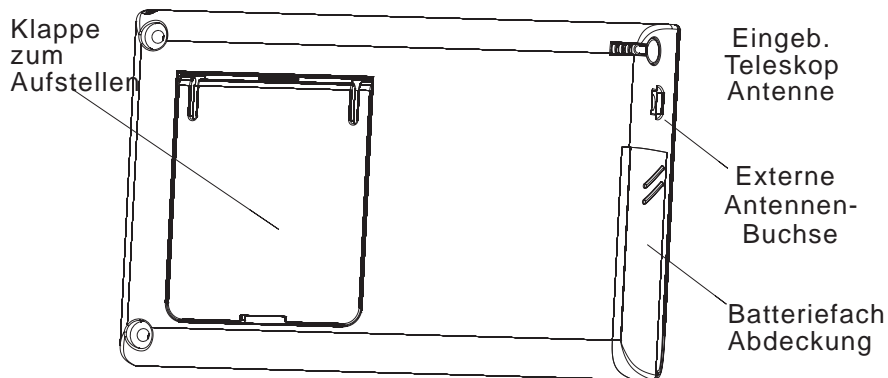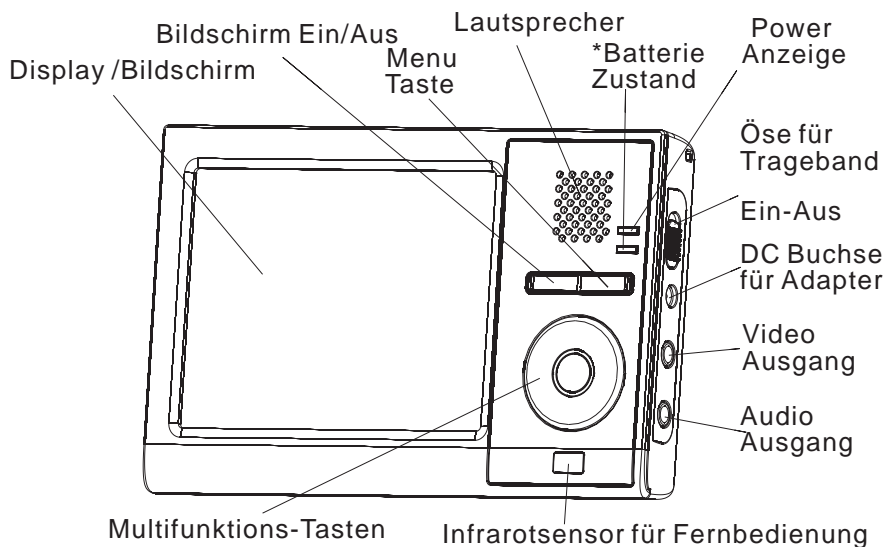

\* Während des Ladens leuchtet die LED rot. Farbwechsel auf grün erfolgt, sobald Akku vollständig geladen ist.

## Zubehör anschließen


Antenne ausziehen und einstellen

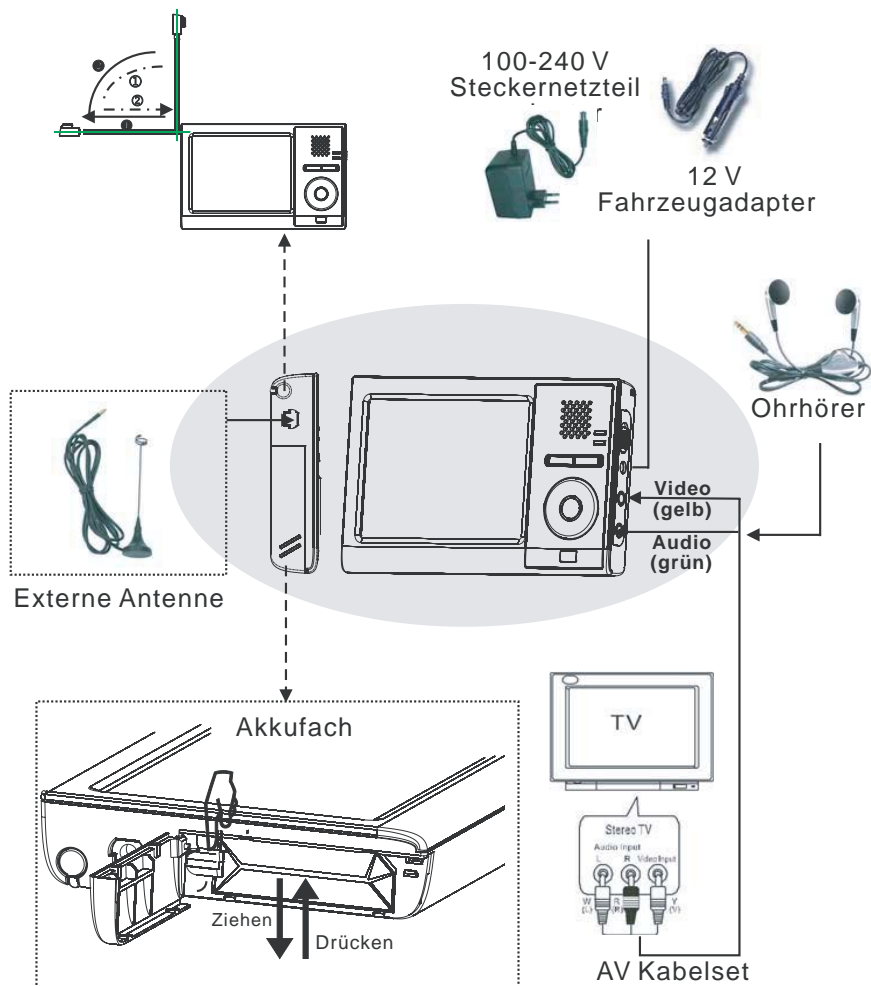



## Funktionen der Fernbedienung


- (1) SOURCE: keine Funktion (nicht benutzt)
- (2) POWER: Ein/Aus/Bereitschaft
- (3) Senderwahl /Cursor aufwärts
- (4) MENU: Starten des Einstell-Menüs
- (5) OK: markierte Einstellung übernehmen
- (6) Lautstärke verringern oder Cursor nach links
- (7) Senderwahl / Cursor nach unten
- (8) EXIT: Aktuelles Einstellmenü verlassen
- (9) Zifferntasten
- (10)RECALL: zurück zum zuletzt gewählten Kanal
- (11)Rote Taste: Untertitel einblenden im Normalbetrieb;  
im Teletext Mode Hotkey zum Öffnen von Teletext-Seiten
- (12)Grüne Taste: Hotkey für den Zugang zu Teletext Seiten
- (13)MUTE: Stummschaltung, Lautsprecher aus
- (14)Umschalter TV / Radio (nur in bestimmten Regionen)
- (15)PIC: keine Funktion (nicht benutzt)
- (16)EPG: Elektronischer Programmführer
- (17)Lautstärke höher / Cursor nach rechts
- (18)PREVIEW: Vorschau ausgewählter Programme
- (19)PLAY/PAUSE: Wiedergabe/Pausentaste
- (20)AUDIO: Auswahl Zweitsprache bzw. Stereoton
- (21)INFO: DVB-T Systeminformationen
- (22)AUTO: automatischer Sendersuchlauf
- (23)MANUAL: manuell ausgesuchte Kanäle
- (24)ENTER: Bestätigung der eingegebenen Kanalnummer
- (25)TTX: Teletext Taste (falls vom Programmanbieter gesendet)
- (26)Gelbe Taste: im EPG mode nach oben scrollen bzw. Hotkey zum Aufrufen von Teletext Seiten (im Teletext Mode)
- (27)Blaue Taste: im EPG Mode nach unten scrollen bzw. Hotkey zum Aufrufen von Teletext Seiten (im Teletext Mode)

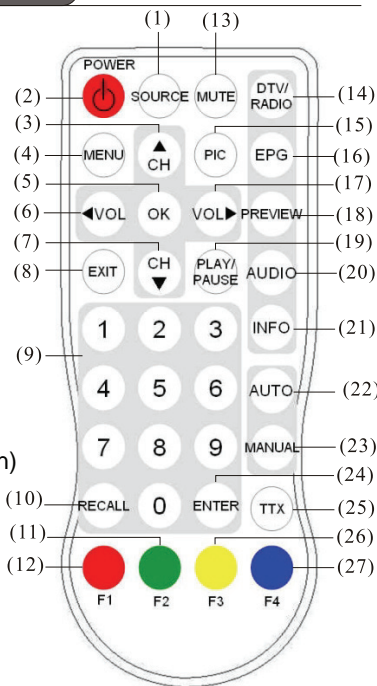

## Einsetzen der Fernbedienungs-Batterie

Vor der ersten Inbetriebnahme bitte noch die beige-fügte Batterie in die Fernbedienung einsetzen!

- (1) Fernbedienung umdrehen
- (2) Auf die geriffelte Fläche der Batteriefachabdeckung drücken und Halter herauschieben
- (3) Batterie mit richtiger Polung einsetzen

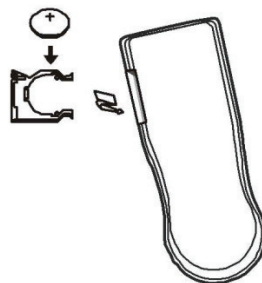

## Hinweise zum Batterieladen

Ihr TV Gerät hat einen eingebauten aufladbaren Lithium Polymer-Akku. Voll geladen, leuchtet die Kontroll-LED grün.

Sobald die LED rot aufleuchtet, ist der Akku entladen und Sie sollten schnellstens das Ladegerät anschließen, ansonsten wird das Gerät sich nach kurzer Zeit automatisch abschalten.

1. Es ist möglich, gleichzeitig aufzuladen und das Gerät eingeschaltet zu lassen, jedoch braucht dann das Laden mehr Zeit.
2. Schliessen Sie das Netzteil oder den externen 12 V Autoadapter an. Beachten Sie, dass in vielen Fahrzeugen die 12 V Steckdose nur bei eingeschalteter Zündung Strom liefert!
3. Beim Laden leuchtet die Batteriekontrolle rot.
3. Bei voller Batterie stoppt der Ladevorgang automatisch und die LED wechselt auf grün.
4. Bei einer vollständig entladener Batterie müssen Sie mit einer Ladezeit von bis zu 4 Stunden rechnen.

Bitte beachten Sie, dass der Lithiumakku, wie alle Akkus dieses Typs, eine begrenzte Lebensdauer hat. Nach ungefähr 300 Ladevorgängen wird er noch ca. 70 % seiner Kapazität haben, danach wird die Kapazität weiter abnehmen. Sie werden dann nicht mehr so lange wie am Anfang Ihr TV Gerät mit einer Ladung betreiben können. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Ladung für Ihren Betrieb nicht mehr ausreicht.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**


Laden Sie niemals Akkus mit einem anderen, nicht dafür vorgesehenen Ladegerät. Schließen Sie niemals Batteriekontakte kurz und werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder in den Hausmüll. Bei unsachgemäßem Umgang kann sich der Akku erhitzen, in Brand geraten oder explodieren. Geben Sie verbrauchte Akkus bei einer Entsorgungsstation ab, aber bitte nur in entladendem Zustand!

Es ist normal, dass Akku und Gerät sich im Betrieb und beim Laden erwärmen. Wir empfehlen, unter 0 °C oder oberhalb von + 40 °C das Gerät nicht aufzuladen oder zu betreiben.

## Die Grundeinstellungen

Hier lernen Sie die wichtigsten Grundeinstellungen kennen.

### Tastenfunktionen

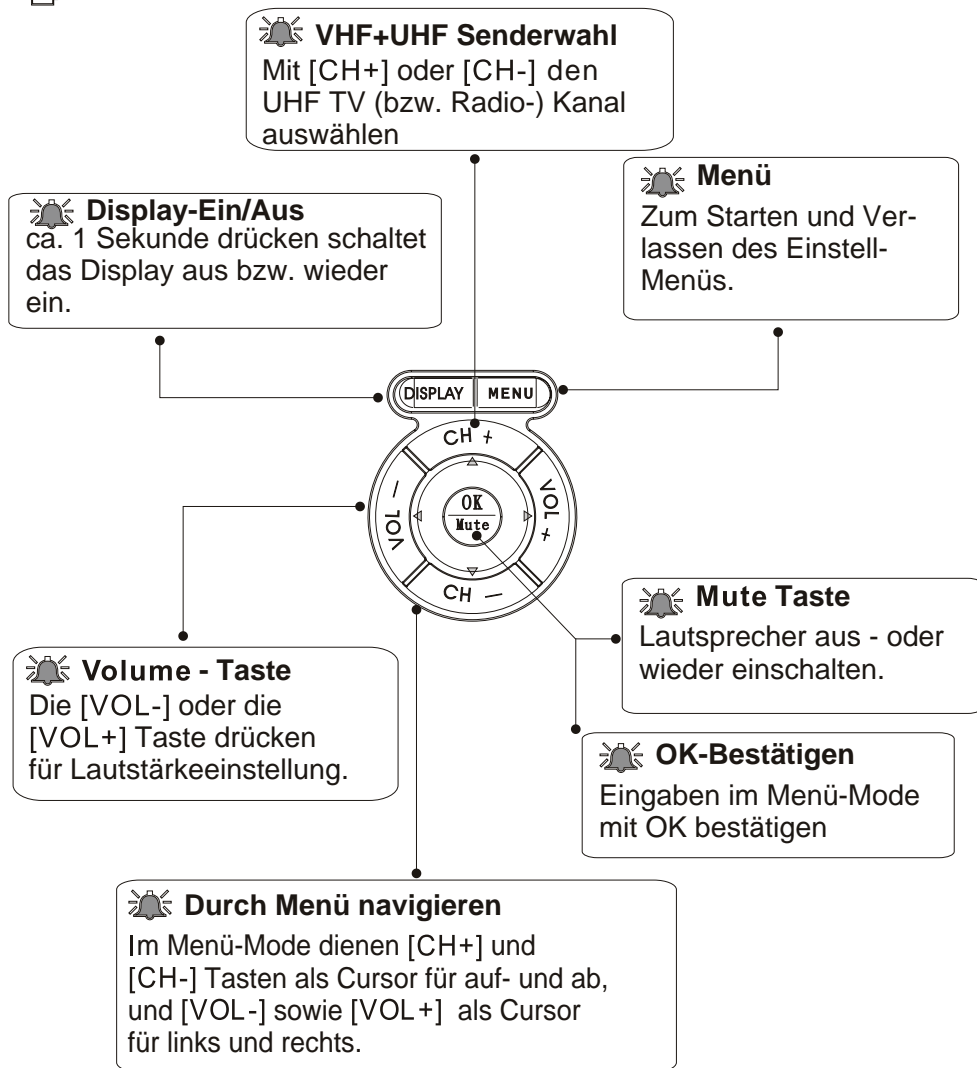

# Programm - Hauptmenü

Im Menü können Sie Einstellungen für Empfangsart, Programmliste, Vorschaufenster, Tonausgabe, Programmreihenfolge, Programminfos, automatische oder manuelle Frequenzsuche und Systemeinstellungen vornehmen. Für die Auswahl benutzen Sie die Tasten [CH+], [CH-], [VOL+] und [VOL-] und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.



## **Empfangsart**

Umschalten zwischen TV oder auch DVB-T Radio-Programmen, die es aber nur in bestimmten Regionen, z.B. in Berlin gibt.



## **Programmliste**

zeigt Programmplätze auf den einzelnen Kanälen



## **Vorschau**

Fenster zum Vorschauen von bis zu 9 Kanälen



## **Audiokanal-Einstellung**

Tonausgabe z.B. Hauptsprache oder Originalton



## **Programmsortierung**

Hier können Sie die Programme in der Reihenfolge verschieben, einzelne Sender überspringen lassen oder auch Programme ganz löschen



## **Programminfos**

Zeigt Senderinformationen, Systemparameter und Signalinformationen



## **Automatische Suche**

Sucht automatisch alle an Ihrem Standort empfangbaren DVB-T Sender und speichert diese ab.



## **Manuelle Suche**

Zum gezielten, manuellen Absuchen bestimmter TV Kanäle nach Programmaktivität




## **Systemeinstellungen**

Zum Einstellen von Parametern, wie Helligkeit, TV System, Sprachführung, Bildschirmformat (siehe Seite 9)

## **Programmliste (EPG, Electronic Program Guide)**

1. Im Menümode "Programmliste" wählen.
2. [OK] drücken zeigt alle empfangbaren Kanäle
3. Mit [CH+] oder [CH-] einen Kanal auswählen
4. Mit [VOL-] Taste weitere Details des jeweiligen Kanals aufrufen
5. Mit einem Druck auf [MENU] die Liste wieder verlassen

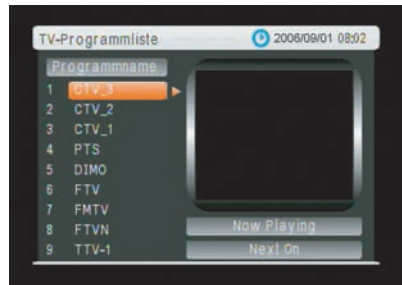


## **Vorschau**

1. Im Menümode "Vorschau" auswählen.
2. [OK] drücken und von 9 Kanälen die Vorschaubilder sehen
3. Mit [CH+] oder [CH-] / [VOL+] oder [VOL-] Kanal aussuchen, Nach Drücken von [OK] erscheint das Bild im Display
4. Mit [MENU] Vorschau wieder verlassen



## **Audio Einstellung**

1. Im Menümode "Audio Channel" wählen
2. Nach Drücken von [OK] erscheint das rechts abgebildete Fenster
3. Mit [CH+] oder [CH-] wählen Sie die zu ändernde Einstellung aus
4. Mit [VOL+]/[VOL-] nehmen Sie nun die weitere Änderung an der Einstellung vor
5. Einstellung mit [MENU] wieder verlassen.

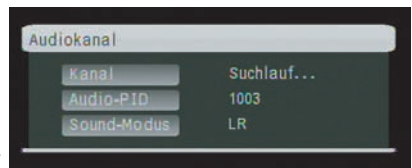


## **Programmsortierung**

1. Im Menümode "Programmsortierung" auswählen
2. OK drücken-das Fenster erscheint
3. Mit [CH+] bzw.[CH-] Kanal auswählen
4. Mit [VOL+] bzw. [VOL-] im jeweiligen Kanal wählen, ob Kanal übersprungen, gelöscht oder auf einen anderen Platz verschoben werden soll.
5. Mit [OK] die Auswahl bestätigen
6. Einstellung mit [MENU] verlassen.



## Programm-Info


1. Im Menümode “Programminfo” auswählen.
2. Nach Drücken von [OK] erscheinen die Infos zum Programm.
3. Info verlassen mit [MENU].

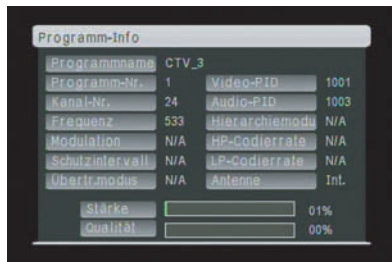

## Automatische Suche


1. Im Menümode “Automatische Suche” auswählen.
2. Mit [OK] bestätigen
3. Mit [CH-] gewünschte Funktion wählen (OK bzw. Abbrechen)
4. Mit [OK] Suchlauf starten
5. Zum Verlassen [MENU] drücken

Nach erfolgreicher Suche erfolgt automatische Umschaltung auf den ersten gefundenen Sender.

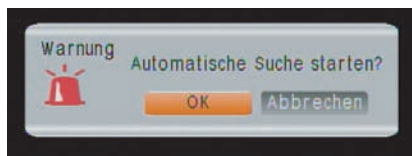

## Manuelle Suche

1. Im Menümode “Manuelle Suche” auswählen.
2. Nach Drücken von [OK] erscheint das manuelle Suchfenster
3. Mit [VOL-] oder [VOL+] den gewünschten Kanal wählen
4. Mit [CH-] button den gewünschten Vorgang wählen
5. Mit [OK] startet dann der Suchlauf channel searching
6. Zum Verlassen [MENU] drücken

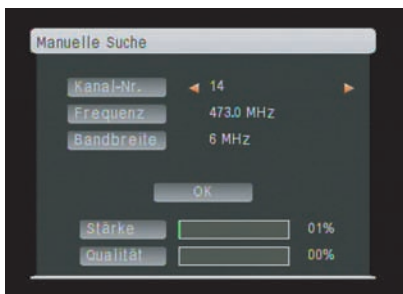

## Systemeinstellungen




### **Installations-Assistent**

Schnelles Einrichten mit Schritt-für-Schritt Navigation



### **Helligkeit**

Hier stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein



### **Bild-Seitenverhältnis**

Hier stellen Sie ein, ob das Gerät 16:9 Sendungen normal, linear vergrößert oder vertikal gedehnt anzeigen soll



### **Untertitel-Sprache**

Sofern vom Sender unterstützt, können Sie ggf. auch die Untertitelsprache aussuchen



### **Antennenauswahl**

Auswahl, welche Antenne benutzt werden soll (eingebaute, externe oder automatische Umschaltung nach Signalqualität (wir empfehlen die automatische Umschaltung!))



### **TV System**

Die verschiedenen Fernsehnormen können hier gewählt werden. Für Europa wird meist PAL benutzt.



### **Regionaleinstellungen**

Zum Aussuchen der länderspezifischen Voreinstellungen. Beim Erststart: Deutschland



### **Menü- und Bildschirmsprache**

Sprache für Menüanzeigen auswählen. Beim Erststart ist Deutsch voreingestellt.




### **Zeitzone**

Einstellen der Zeitzone, bezogen auf Greenwich (GMT).

## Installations-Assistent

1. Bei den Systemeinstellungen wählen Sie "Installations-Assistent"
2. Drücken Sie [OK]
3. Mit [VOL+] oder [VOL-] gewünschten Menüpunkt wählen
4. Mit [OK] Bestätigen
5. Mit [MENU] den Assistenten verlassen

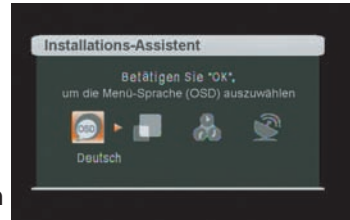

## Untertitel-Sprache

1. Bei den Systemeinstellungen den Menüpunkt "Untertitel-Sprache" wählen
2. Mit [OK] Suche starten
3. Sobald Untertitelsprachen angezeigt, mit [CH-] oder [CH+] Sprache wählen
4. Mit [OK] Auswahl bestätigen
5. Zum Verlassen [MENU] drücken



## Regionaleinstellung

1. Bei den Systemeinstellungen die "Regionaleinstellung" aufrufen
2. Mit [OK] bestätigen
3. Mit [CH-] oder [CH+] bzw. [VOL+] oder [VOL-] Land aussuchen
4. Mit [OK] bestätigen
5. Zum Verlassen [MENU] drücken



## Menü-Sprache


1. Bei den Systemeinstellungen den Menüpunkt "Menü-Sprache" wählen
2. Mit [OK] bestätigen
3. Mit [CH-] oder [CH+] die gewünschte Sprache auswählen
4. Mit [OK] bestätigen
5. Zum Verlassen [MENU] drücken






## Helligkeit

1. Bei der Systemeinstellung "Helligkeit" wählen
2. Mit [OK] bestätigen
3. Mit [VOL+] oder [VOL-] die Display-Helligkeit einstellen
4. Mit [OK] bestätigen
5. Verlassen der Einstellung mit [MENU]

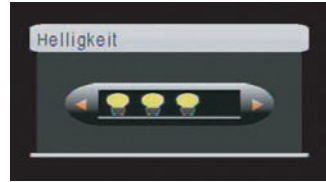

## Zeitzone

1. Bei der Systemeinstellung "Zeitzone" auswählen
2. Mit [OK] bestätigen
3. Mit [VOL+] oder [VOL-] die richtige Zeitzone einstellen
4. Mit [OK]/[MENU] bestätigen bzw. Systemeinstellungen verlassen

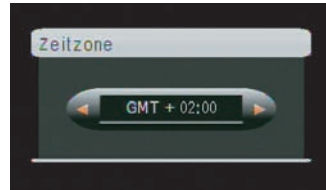

# Schnellstart

Für die Ersteinstellung des Geräts gibt es zwei Methoden.


## I. [OK] Taste mindestens 5 Sekunden lang drücken

1. Nach 5 Sekunden drücken erfolgt ein Reset (Zurücksetzen auf die Werks-Einstellung, das Gerät startet mit dem rechts gezeigten Startfenster
2. Mit [VOL-] den "OK" Schriftzug markieren.
3. Mit "OK" bestätigen, der Installations-Assistent startet
4. Sprache, Region, Zeitzone usw ggf. nacheinander einstellen. Die automatische Suche startet automatisch (kann ein paar Minuten dauern. Nach erfolgreicher Suche startet das Gerät mit dem zuerst gefundenen Programm.




## II. Über die Systemeinstellungen mit dem Installations-Assistent

1. Der Installationsassistent führt durch die Systemeinstellungen und startet die automatische Kanalsuche
2. Nach dem Suchlauf ist das Gerät betriebsbereit

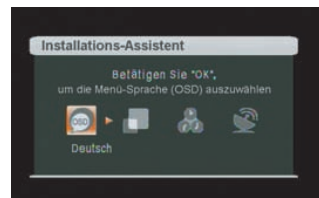

## Verbinden mit anderen TV Geräten

Sie können das Mini-TV Gerät auch an andere TV Geräte und / oder eine Musikanlage (wie eine Set-Top-Box oder einen DVB-T Receiver) anschließen. Beachten Sie dazu die Anleitungen der anderen Geräte, schalten Sie vor dem Einstecken der Kabel alle Geräte aus und erst nach vollständigem Zusammenschalten wieder ein.

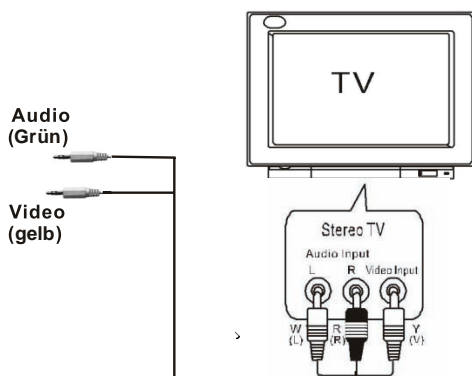

### **i ANMERKUNG**

Beim Zusammenschalten mit Ihrer Heimanlage den Mini Fernseher nicht über einen Videorecorder anschliessen, da dies bei aktivem Kopierschutz zu Bildstörungen führen kann. Benutzen Sie einen Scartadapter oder die bei den meisten Heimfernsehern auf der Frontseite vorhandenen Buchsen für Kameras oder Spielekonsolen.

## Fehlerbehebung und FAQ

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem in der nachstehenden Tabelle erläutert ist. Die Tabelle enthält einige Hinweise zur Wiederherstellung des normalen Betriebs sowie einige Einstellungen, die Sie selbst vornehmen können.

Problem	Mögliche Ursache	Vorschlag zur Behebung
<b>Kein Bild, kein Ton</b>	Batterieladung zu niedrig.	Batterie laden
	Netzkabel nicht korrekt angeschlossen	Netzkabelanschluss prüfen
	Gerät nicht eingeschaltet	Den Betriebsschalter auf „ON“ stellen
<b>Beim Kanal-Suchlauf werden weniger Sender gefunden als erwartet</b>	Anzahl der gespeicherten Kanäle gering	Die „Automatische Suche“ oder „Manuelle Suche“ durchführen um nach weiteren Kanälen zu suchen
	Signalqualität bestimmter Kanäle gering	Anstelle der eingebauten eine externe Antenne verwenden um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen
	Bestimmte Sender werden in der gewählten Region nicht empfangen	es ist nur DVB-T Empfang möglich!
<b>Bei allen Kanälen wird „Kein Signal“ angezeigt oder es erscheinen im Bild versetzte Quadrate</b>	Signalqualität bestimmter Kanäle zu gering	Anstelle der eingebauten eine externe Antenne verwenden um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen
	Inkompatible Antenne	Bitte die Antenne im Lieferumfang oder eine Aussenantenne benutzen
	Kein DVB-T-Diensteanbieter verfügbar	Keine Behebung möglich
<b>Bild OK, aber kein Ton</b>	Lautstärke zu niedrig	Die Lautstärke mit der Taste [VOL+] erhöhen
	Ton stummgeschaltet	Die Stummschaltung mit der Taste [MUTE] aufheben
<b>Fernbedienung nicht möglich</b>	Batterie leer oder kein Kontakt	Batterie der Fernbedienung prüfen ggf. austauschen

## Technische Daten

Bildschirm	3.6" LTPS TFT-LCD mit 960 Dots x 240 Zeilen Auflösung Helligkeit: 250 nits, Kontrastverhältnis 300:1 Betrachtungswinkel: 120° (horizontal) / 100°(vertikal)
Antenne	Eingebaute Teleskopantenne + ext. Antennenbuchse für VHF/ UHF-Empfang
Lautsprecher	Eingeb . Lautsprecher     0.5 W / 8 Ohm
Ausgänge	3,5 mm Video-Ausgang 3,5 mm Stereo Kopfhörer / Audio Out Buchse
LED's	Power (ein= grün), Batterie rot=laden, grün=voll
Bedienelemente	Infrarot-Fernbedienung 7 Bedientasten CH+ (◀), CH- (◀), VOL+ (◀), VOL- (◀), Menu, OK, Display Schiebeschalter Ein/Aus
Menü-Sprachen (OSD)	Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
Funktionen	VHF / UHF Empfang von DVB-T Fernsehen und Radio (nur im Raum Berlin!) autom. Kanalsuche, EPG, Sendervorschau, Teletext, Untertitel
Stromversorgung	100-240V AC-Netzadapter für 5 V / 1.4 A, sowie KFZ-DC Kabel
Batterie	Eingebauter aufladbarer 3.7 V / 1800 mAh Lithium Polymer-Akku Lebensdauer ca. 300 Ladevorgänge bei 70 % der Nennkapazität
Betriebsdauer (Akku)	Typische Batteriebetriebszeit 3 Stunden
Abmessungen	122 x 79 x 18.5 (mm)
Gewicht	210 g (incl. eingebautem Li-Akku)



Dieses Gerät ist schadstoffarm hergestellt, entspricht den Anforderungen aller relevanten Europäischen Direktiven, wie EMC, LVD und



RoHS und trägt das CE Zeichen. Entsorgen Sie ein defektes Gerät bitte nie über den Hausmüll, denn elektronische Geräte dürfen zum Recycling nur über kommunale Sammelstellen entsorgt werden. Sie leisten damit einen Beitrag zum Rohstoff-Recycling!

Technische Unterlagen zu unseren Geräten, wie auch die vorgeschriebenen Konformitätserklärungen, finden Sie auf dem jeweils aktuellen Stand jederzeit auf unserem Download- Server unter

**<http://www.hobbyradio.de>**

### **Hinweis:**

Dieses TV-Gerät ist technisch auch für den Empfang von **digitalen DVB-T- Radiosendern** ausgestattet.

Solche Sendungen gibt es zur Zeit jedoch nur in bestimmten Regionen (z.B. in Berlin, wo ca. 30 Programme empfangbar sind) Bitte beachten Sie, dass mit diesem Gerät kein analoger TV Empfang und kein Empfang nach den **DMB, DVB-H** und **DAB** Standards möglich ist.

**© Alan Electronics GmbH, 2006**

**Daimlerstr. 1 k - D-63303 Dreieich, Germany**

### **Technische Beratungs-Hotline:**

Tel: 0900 1234 222 (0,69 Euro/Min aus dem deutschen Festnetz bzw. 1,49 Euro/ Min aus den deutschen Mobilfunknetzen)

Reparaturen: (+49) (0) 6103 94 81 22

Fax: (+49) (0) 6103 94 81 60

e - mail: [service@alan-electronics.de](mailto:service@alan-electronics.de)

**[www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)**

--

**[www.albrecht-online.de](http://www.albrecht-online.de)**